

# FILOU CAD-SYMBOLS 7

---

## Software-Voraussetzungen

WIN 98, ME, NT, 2000, XP

AutoCad 2000 - 2007

AutoCAD LT 2000 -2007

## Installation

### FILOU CAD-Symbols 7

Wie in der Email beschrieben zunächst SETUP.EXE starten

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Nach Beendigung der Installation starten Sie FILOU.

Wenn Das Programm vorher noch nicht auf diesem Arbeitsplatz installiert war verlangt das Programm nach dem **Registrier-Code** und anschliessend zur Freischaltung nach dem **Lizenz-Code**.

Danach startet automatisch die Installation der über 20.000 Symbole. Das benötigt je nach Rechner einige Minuten.

**Sind die Symbol-Kataloge installiert bitte das Programm schliessen und neu starten.**




**Zum Einrichten und zur Bedienung  
beachten Sie bitte die Hinweise auf den nächsten Seiten**

### **Wichtiger Hinweis:**

Aus technischen Gründen können nur die Symbole für AutoCAD oder AutoSketch installiert sein. Wenn Sie das Symbol-Format wechseln möchten DE-installieren Sie zunächst die bereits installierte Version und installieren Sie anschliessend die andere Version.

### **HINWEIS**

Nur mit dem FILOU Manager gibt es die Möglichkeit beide Formate in einem Programm durch eine spezielle Art der Installation zu benutzen.

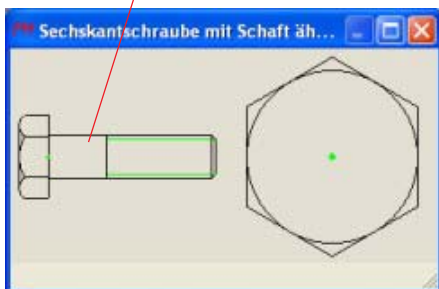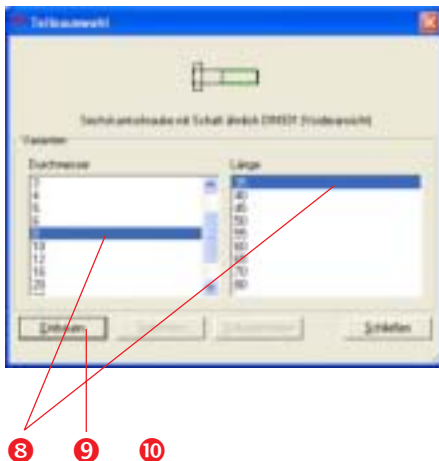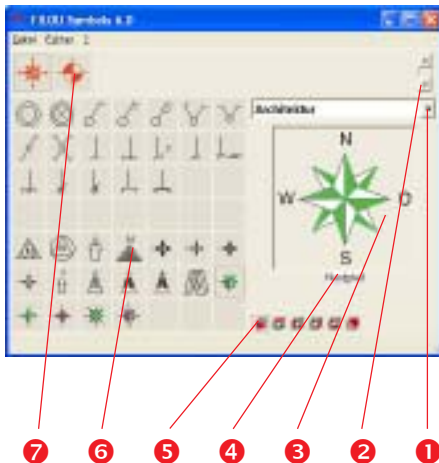

## Schnelleinstieg

Starten Sie als erstes AutoCAD (LT) oder AutoSketch und öffnen Sie eine Zeichnung.

Öffnen Sie nun FILOU CAD-Symbols. Ist FILOU bereits fertig eingerichtet (siehe rechte Seite) können Sie sofort beginnen. Wählen Sie einen Katalog (1). Nun erscheinen die Symbol-Gruppen (7). Sollte der Katalog mehr als 10 Gruppen haben erscheint der Gruppenwechselschalter (2) mit dem Sie weitere Symbolgruppen aufrufen können.

Durch Anklicken eines Gruppen-Symbols erscheinen die Symbole (6) dieser Gruppe. Fahren Sie nun mit der Maus über die Symbole (ohne zu Klicken) im Vorschau Fenster (3) erscheint das vergrößerte Symbol und darunter die Beschreibung (4).

Zu jedem Symbol können unterschiedliche Ansichten vorhanden sein. Mit der Ansichten-Vorauswahl (5) können Sie vorher sehen ob und welche Ansicht vorhanden ist.

Wenn Sie Ihr Symbol gefunden haben, klicken Sie das entsprechende Symbol an. Dann erscheint das Ansichtenauswahl-fenster (10). Klicken Sie nun das entsprechende Symbol an und FILOU übergibt das Symbol.

## Symbole mit Varianten

Einige Symbole wie Fenster, Türen, Schrauben, etc. gibt es in mehreren Grössen (Varianten). Wenn Sie ein Symbol anklicken erscheinen alle verfügbaren Grössen (8) zur Auswahl. Wählen Sie die gewünschten Grössen und anschliessend „Einbauen“ (9).

Danach erscheint das Ansichtenauswahl-fenster (10). Klicken Sie nun das entsprechende Symbol an und FILOU übergibt das Symbol.

Wenn Sie weitere Symbole einfügen möchten rufen Sie FILOU Manager über die Taskleiste oder das über das FM-Interface auf. Das Interface-Menü ist immer im Vordergrund.



## Schnell einrichten

FILOU CAD-Symbols lässt sich schnell einrichten:

Wählen Sie im Menü unter Extras /Optionen

Ihre CAD-Anbindung aus:

AutoCAD

oder

AutoSketch

Wählen Sie anschliessend im gleichen Fenster "Konfigurieren"



Wählen Sie nun die Version Ihres CAD-Programms.

Danach können Sie den Skalierungsfaktor und den Drehwinkel fest vorgeben mit dem Sie Ihre Symbole in Ihre Zeichnung einfügen wollen.

Sollten Sie später einmal einen anderen Faktor oder Drehwinkel benötigen können Sie das Menü jederzeit, schnell mit der Funktionstaste F8 aufrufen und Ihre Vorgaben ändern.

**Hinweis:** Wenn die Felder für Faktor und Drehwinkel leer sind, können Sie die Grösse bzw. der Winkel direkt beim Einfügen in Ihre Zeichnung dynamisch anpassen.



### Nur für AutoSKETCH

Wenn Sie mit AutoSketch arbeiten müssen Sie gegebenenfalls noch den Schieberegler einstellen:

Verstellen Sie den Schieberegler nur wenn es Probleme beim Einfügen in AutoSketch gibt.

Grundregel: bei einem schnellen Rechner mehr zu "min", bei langsamen Rechner mehr zu "max" verstellen